

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 50147

**Ventilspiel-Einstell-Lehre für XT500, SR500
Einstellung über Winkelmaß anstelle einer Fühlerlehre.
Ideal geeignet für die Flachkugel-Ventilspiel-Einstellschrauben (Art.-Nr.: 50163)**

Vorbereitung:


Für das Einstellen der Ventile wird der Kurbeltrieb gemäß Reparaturanleitung auf OT eingestellt.

WICHTIG

Die Ventilspiel-Einstellschraube nur so weit eindrehen, dass sie auf dem Ventilschaft aufliegt. Sie sollte hierzu nur mit 2 Fingern ganz vorsichtig angezogen werden, bis Kontakt zu spüren ist. Wird die Einstellschraube zu fest angezogen, wird das eingestellte Ventilspiel zu gering und es besteht die Gefahr von Motorschäden.

Einstellen:

Den Innensechskantschlüssel aufsetzen und die Schablone so darunter halten, dass die „Null-Linie“ parallel dazu verläuft (s. linkes Bild). Nun wird der Schlüssel so weit gedreht, bis er parallel zum gewünschten Einstellmaß steht (s. rechtes Bild). Hierbei darauf achten, dass die Lehre genau in ihrer Position bleibt.

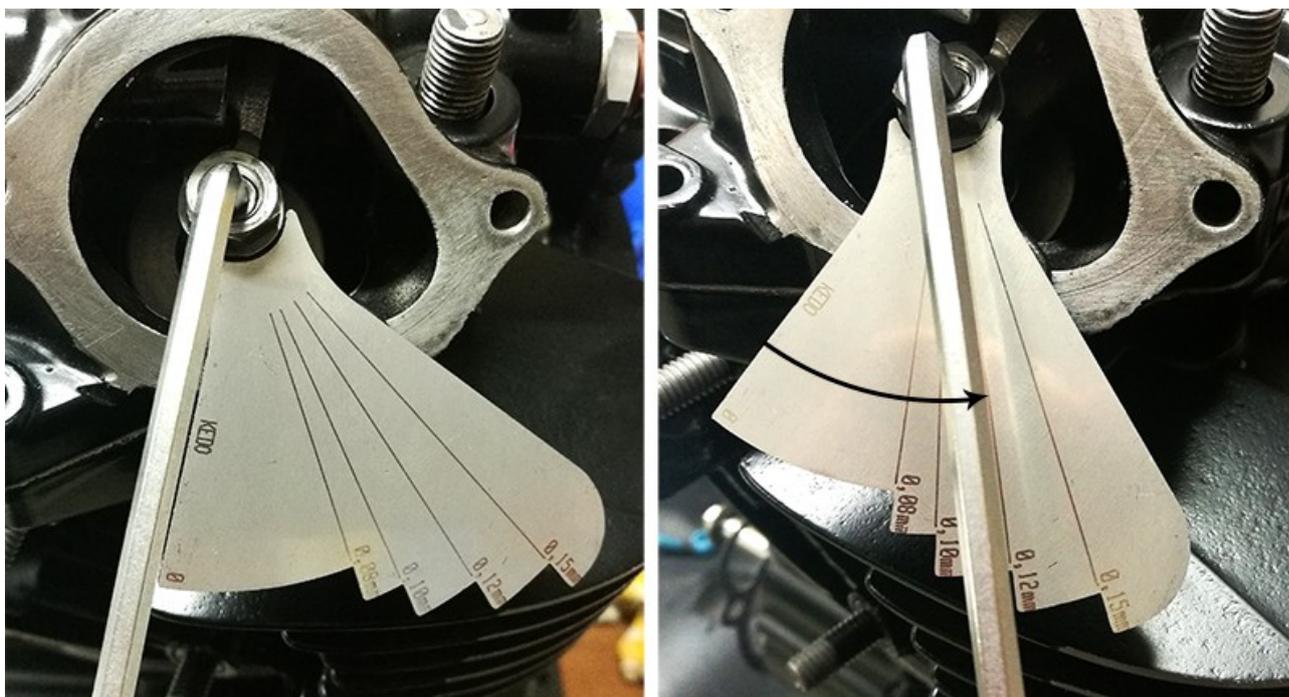

Anschließend den Innensechskantschlüssel in seiner Position halten und die Kontermutter wie gewohnt anziehen.