

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 30296

Edelstahl-Halter für Original-Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
MT-07 & XSR700 (Montage ohne Sozius-Fußrastenhalter)

Set-Komponenten:



Vorbereitung:

Der Original-Bremsflüssigkeitsbehälter kann mit den mitgelieferten Befestigungselementen (2-4) an dem Halter (1) befestigt werden.




Alternativ kann der Behälter auch mit den originalen Befestigungselementen am Halter (1) verschraubt werden.



Den originalen Ausgleichsbehälter **(A)** lösen und die Sozius-Fußrastenhalter **(B)** demontieren. Die beiden Schrauben der seitlichen Abdeckung **(C)** lösen und die Abdeckung von oben zur Seite abziehen.

Die Abdeckung ist im unteren Bereich mit einem Plastik-Clip befestigt, daher vorsichtig abziehen!

Die linke Verschraubung wird der Montagepunkt des Ausgleichsbehälters.

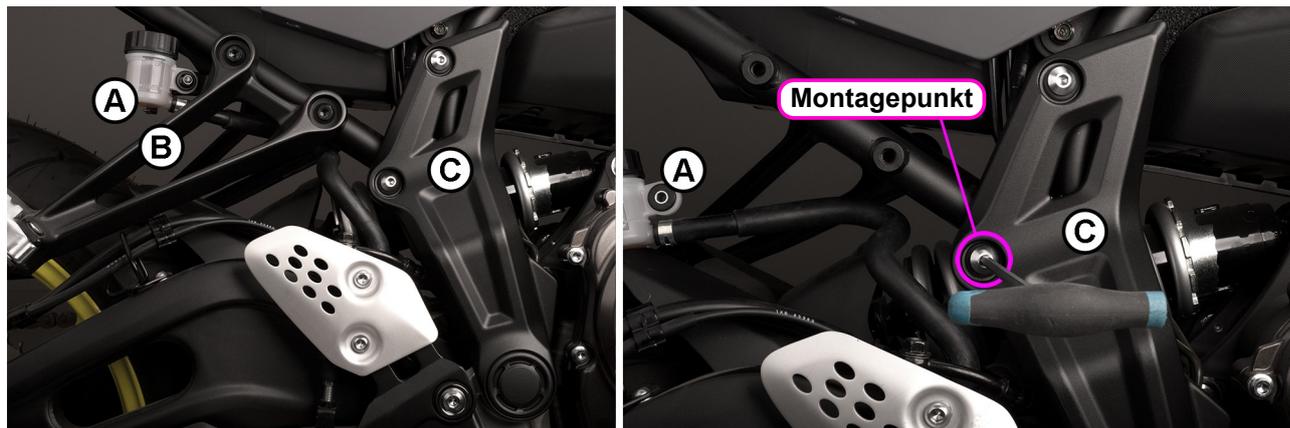


ANMERKUNG:

Die Abdeckung **(C)** der XSR700 hat eine andere Form, kann aber ebenso behandelt werden.

Montage:

Wir empfehlen, den originalen Bremsflüssigkeits-Schlauch auf ca. 12 cm zu kürzen.

Sollte der Schlauch nicht gekürzt werden empfohlen wir, ihn wie unten links gezeigt, zu verlegen.

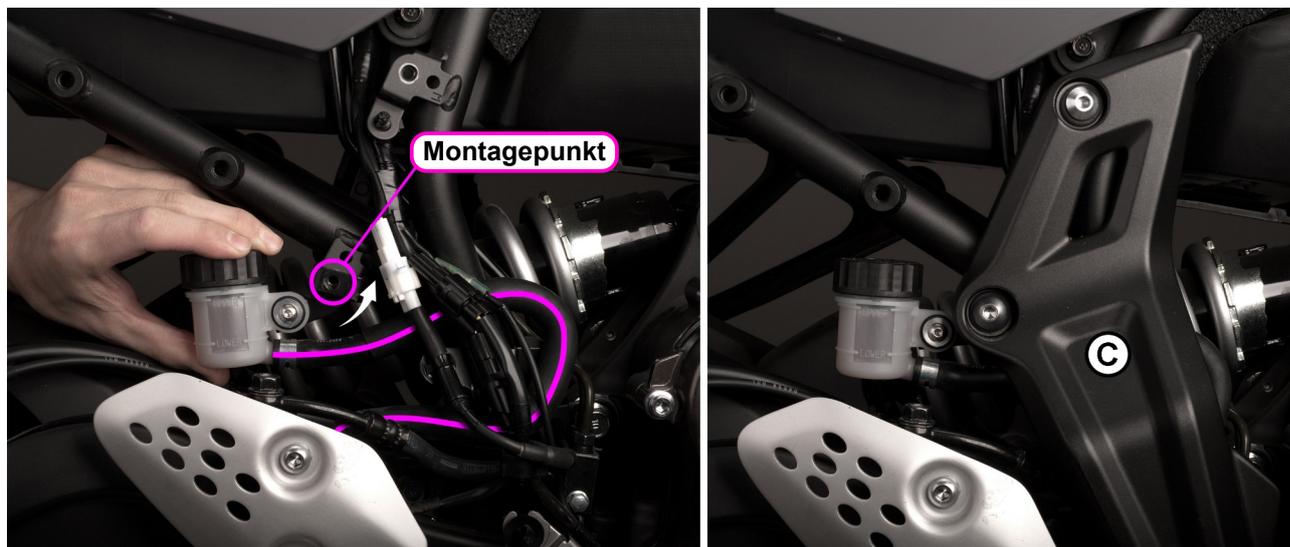

Den Ausgleichsbehälter-Halter von unten über die Rahmenhalterung schieben, so dass die Bohrung über dem Montagepunkt liegt.

Die seitliche Abdeckung **(C)** an der unteren Befestigung „einklicken“ und mit den Schrauben fixieren. Hierbei wird der Halter mit der linken Verschraubung befestigt.

Den Ausgleichsbehälter ggf. wieder befüllen und die Hinterradbremse entlüften. Deckel fest verschließen!