


Artikel-Nr.: 50139

Kotflügel Adapter-Set zur Montage des XT600-Kotflügels der Baujahre 1987-89 an XT250

Set:

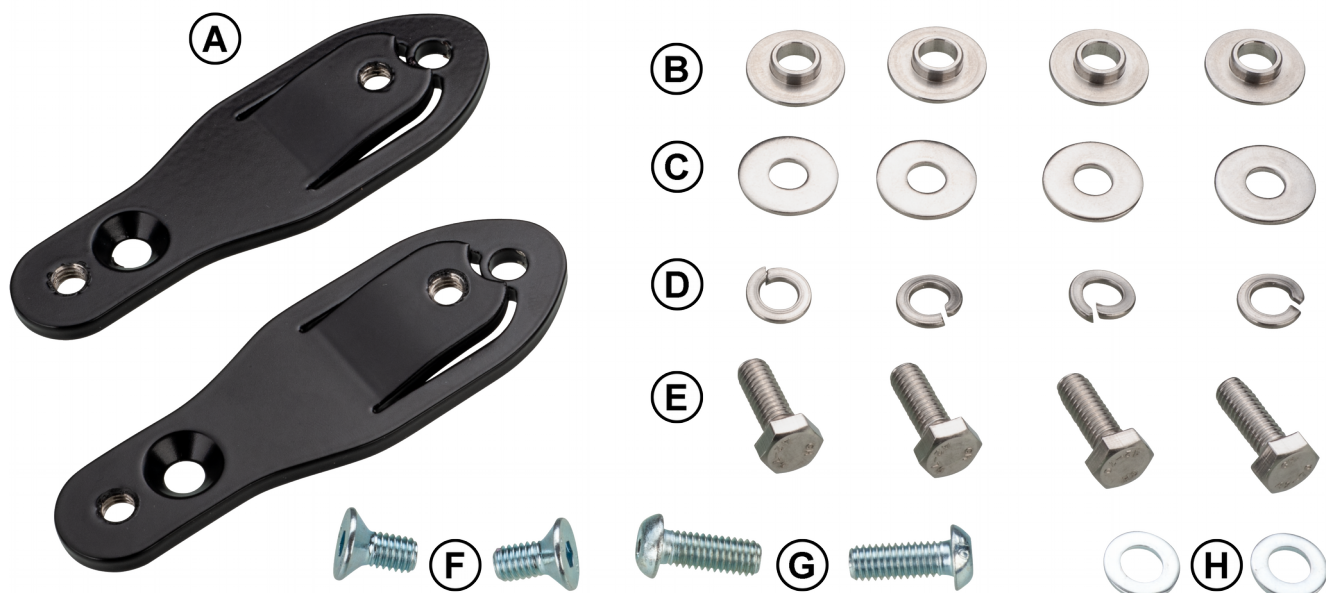


## STEP 1 Vorbereitung / Preparation

### DE Vorbereitung des Kotflügels

Zuerst die Stahl-Buchsen (B) in die Bohrungen des Kotflügels einsetzen.

### EN Preparation of the Fender



First, insert the steel bushings (B) into the holes of the fender.

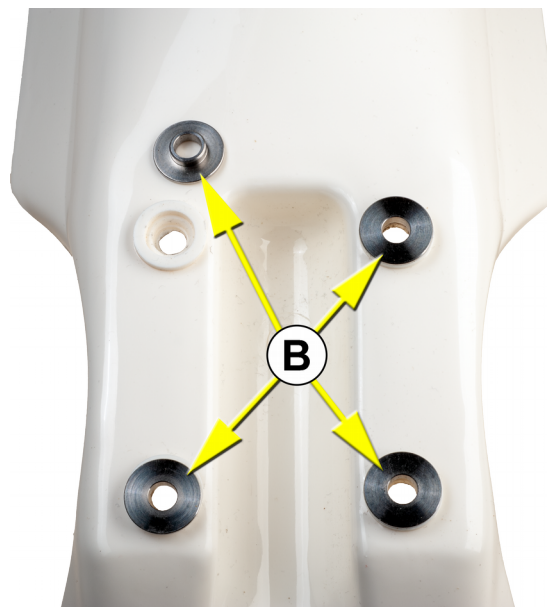

## STEP 2 Montage / Assembly

Ⓔ Die Kotflügeladapter (A) vorne mit den Senkkopfschrauben (F) an der unteren Gabelbrücke verschrauben. Die hintere Befestigung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben (G), wobei die Unterlegscheiben (H) zwischen Adapter und Gabelbrücke zu positionieren sind. Der Kabelbaum verläuft wie beim Originalkotflügel zwischen Kotflügel und unterer Gabelbrücke, bzw. den beiden Kotflügeladaptern.

Ⓔ Bolt the fender adapters (A) to the lower yoke using the countersunk bolts (F) at the front. For the rear mounting, use the button head bolts (G) and position the washers (H) between the adapter and the yoke. As with the original fender, the wiring loom runs between the fender and the lower yoke or the two fender adapters.

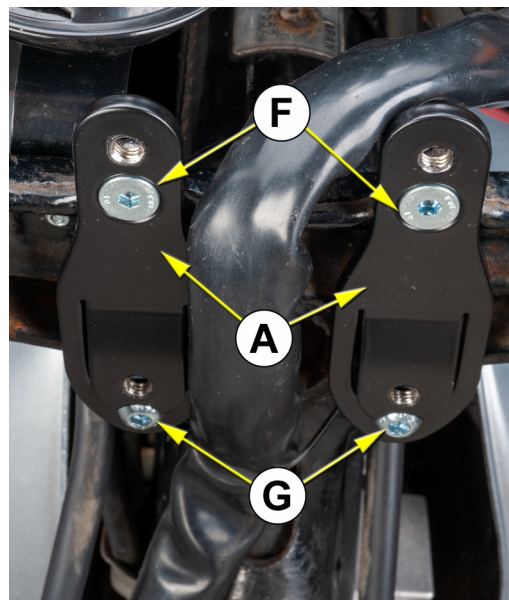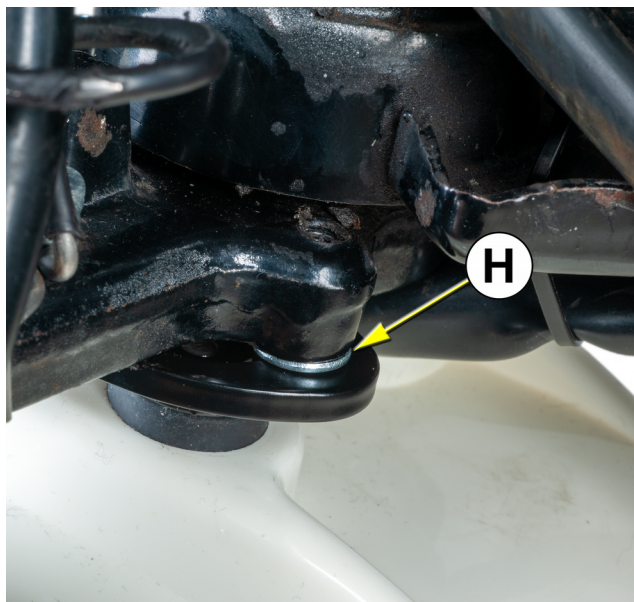

## STEP 3 Endmontage / Final Assembly

Ⓔ Die Verschraubung wird vorbereitet, indem zuerst eine Federscheibe (D) und dann eine Unterlegscheibe (C) auf die Schrauben (E) gesteckt werden. Der vorbereitete Kotflügel aus STEP 1 wird dann direkt in die Gewinde der Adapter geschraubt.

Ⓔ The screw connection is prepared by first placing a spring washer (D) and then a washer (C) on the screws (E). The fender prepared in STEP 1 is then screwed directly into the threads of the adapters.

