


Artikel-Nr.: 63003

**TT500 Blinkerhalter-Basis für Artikel 23470**  
zur Montage der Blinkeradapter Artikel 63004 und Artikel 63005

**Komponenten:**

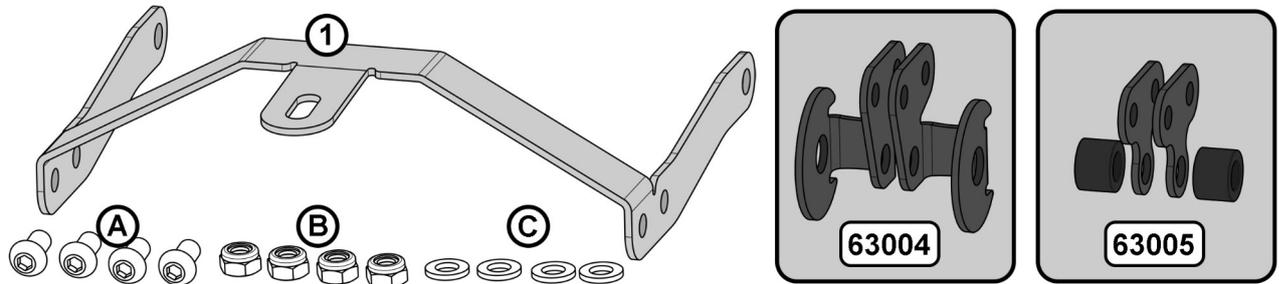


**Die Blinker-Adapter Art.63004 und Art.63005 sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

Art.63004 wird für die originalen XT500-Blinker benötigt.


Art.63005 wird für kleine Blinker mit M8 Gewinde benötigt. (z.B. 41684, 41685, 41604)

**Vorbereitung:**

Die Blinker-Adapter an der Basis befestigen.

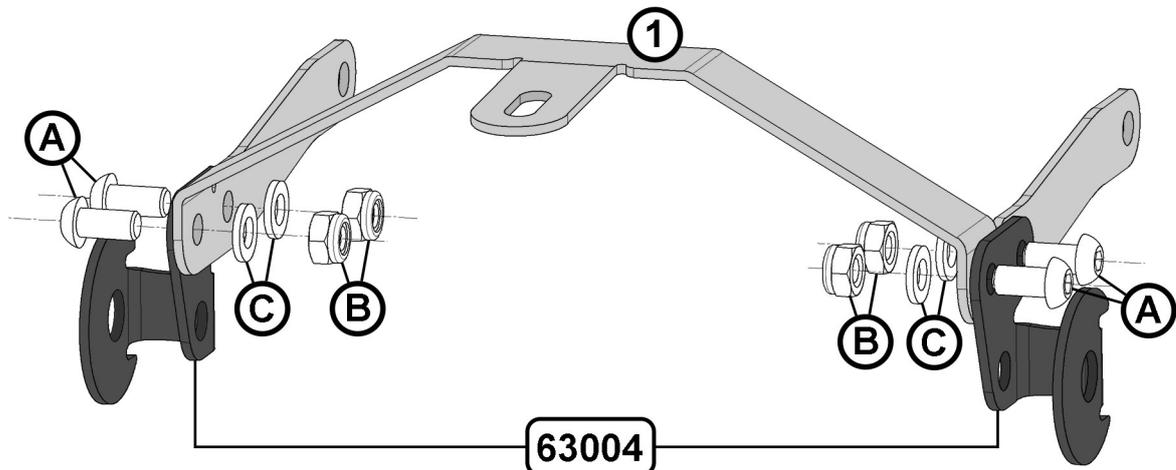

oder...

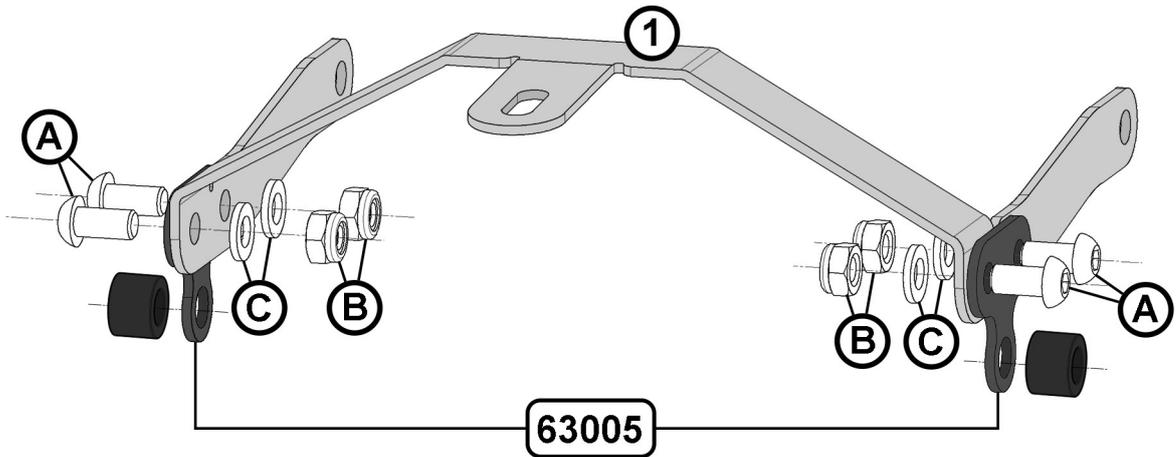

Die POM-Buchsen aus 63005 können optional als Abstandshalter genutzt werden.

**Montage:**

Die Basis mit dem Kennzeichenhalter Art.23470 zusammen am Rahmen verschrauben.

