


*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: KTH-10051, KTH-10052, KTH-10053, KTH-10054
SR400, SR500, XT500 – Dekompressionshebel

Variationen:



Montagematerial:

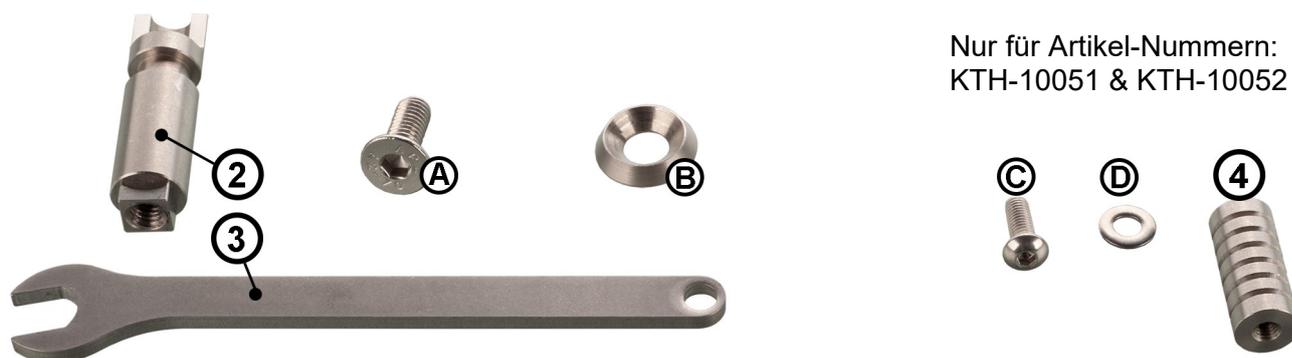


Nur für Artikel-Nummern:
KTH-10051 & KTH-10052

Der jeweilige Hebel sowie die Welle (2), der Maulschlüssel (3), die Schraube (A) und die Schraubenrosette (B) sind generelle Set-Bestandteile.

Der Griff (4) und die dazugehörigen Befestigungselemente (C) und (D) sind nur bei den Artikel-Nummern KTH-10051 und KTH-10052 im Set enthalten.

Vorbereitung:

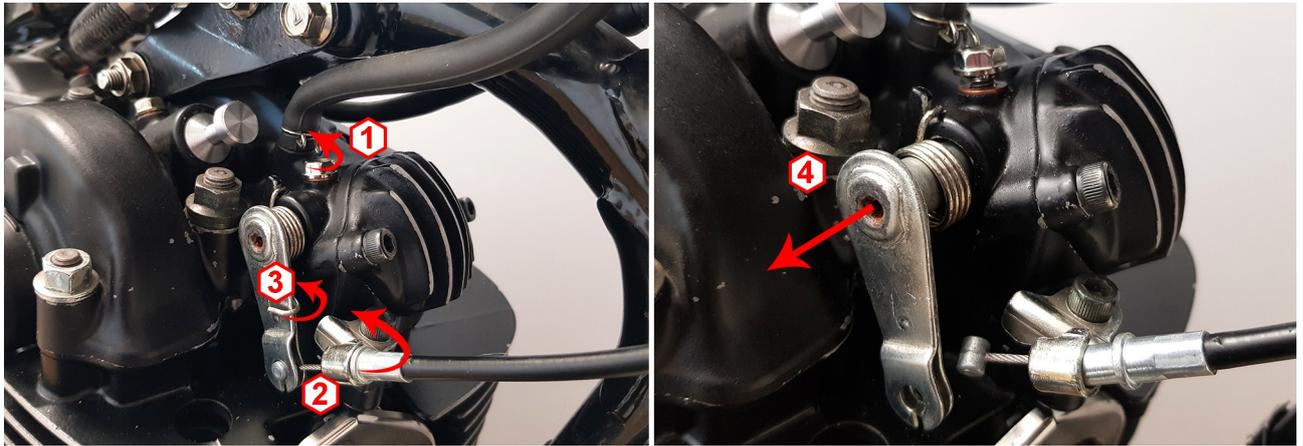


1. Fixierschraube lösen
2. Dekompressionszug aushängen
3. Feder lösen
4. Originale Dekompressionshebel-Welle entnehmen.

Montage:



Die Dekohebel-Welle (2) mit der „offenen“ Seite nach unten so weit einstecken, dass sich die Welle nur noch um wenige Grad verdrehen lässt. Den mitgelieferten Maulschlüssel (3) auf den Vierkant aufsetzen und die Welle (2) entgegen dem Urzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Die daraus resultierende Winkel-Position des Vierkants merken und für die weitere Montage beibehalten.

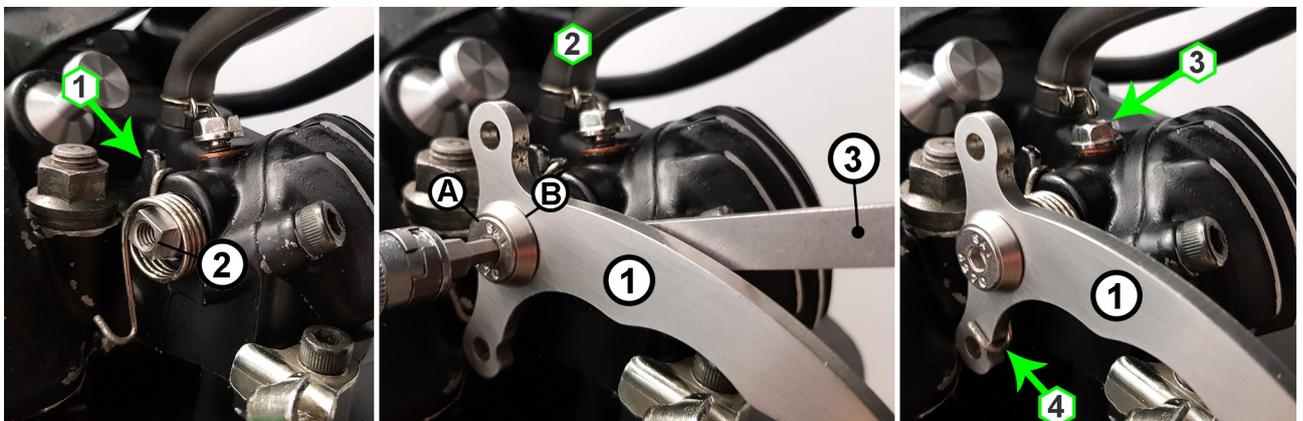

1. Die Feder wie gezeigt über die Welle (2) legen.
2. Den Dekohebel (1) auf der Welle (2) verschrauben, mit dem Maulschlüssel (3) gegenhalten. Den Hebel dabei so weit wie möglich nach unten drehen, bis der untere Schenkel aufliegt.
3. Die Welle leicht rein und raus bewegen bis sich die Fixierschraube festziehen lässt.
4. Die Feder am Dekohebel einhängen.